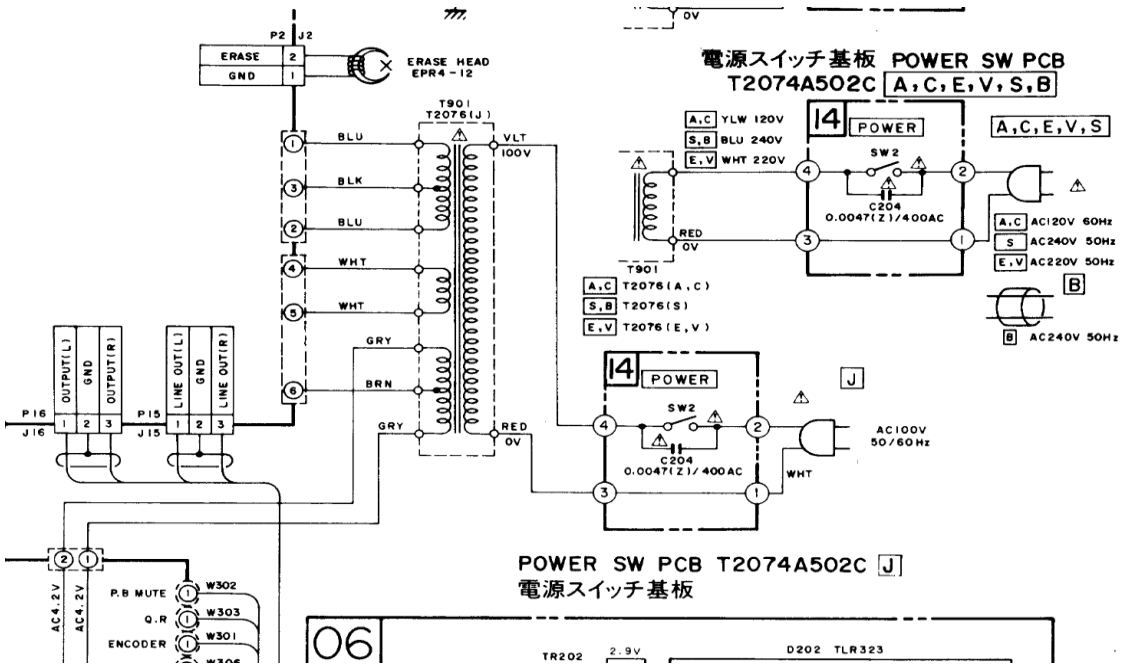
電源スイッチ基板 POWER SW PCB
T2074A502C A,C,E,V,S,B
A,C,E,V,S
POWER SW PCB T2074A502C J
電源スイッチ基板
ERASE HEAD
EPR4-12
T901
T2076(J)
POWER
SW2
C204
0.0047(Z)/400AC
AC100V
50/60Hz
AC120V 60Hz
AC240V 50Hz
AC220V 50Hz
AC240V 50Hz
T2076(A,C)
T2076(S)
T2076(E,V)
OUTPUT(L)
GND
OUTPUT(R)
LINE OUT(L)
LINE OUT(R)
P.B MUTE
Q.R
ENCODER
W302
W303
W301

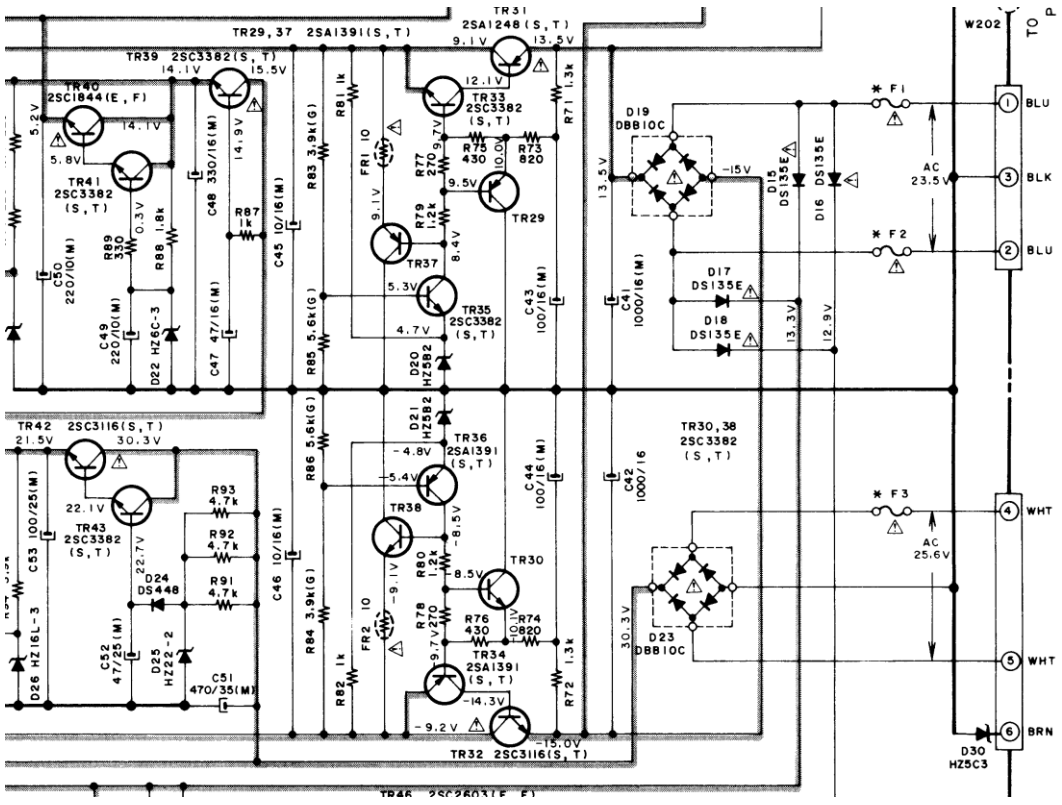
TR29,37 2SA1391(S,T)
TR31 2SA1248(S,T)
TR39 2SC3382(S,T)
TR40 2SC1844(E,F)
TR41 2SC3382 (S,T)
TR33 2SC3382 (S,T)
TR29
TR37
TR35 2SC3382 (S,T)
TR36 2SA1391 (S,T)
TR38
TR30
TR34 2SA1391 (S,T)
TR32 2SC3116(S,T)
TR42 2SC3116(S,T)
TR43 2SC3382 (S,T)
TR30,38 2SC3382 (S,T)
D19 DB810C
D23 DB810C
D15 DS135E
D16 DS135E
D17 DS135E
D18 DS135E
D20 HZ5B2
D21 HZ5B2
D22 HZ6C-3
D24 DS448
D25 HZ22-2
D26 HZ16L-3
D30 HZ5C3
W202
TO P
BLU
BLK
BLU
WHT
WHT
BRN
AC 23.5V
AC 25.6V
* F1
* F2
* F3